

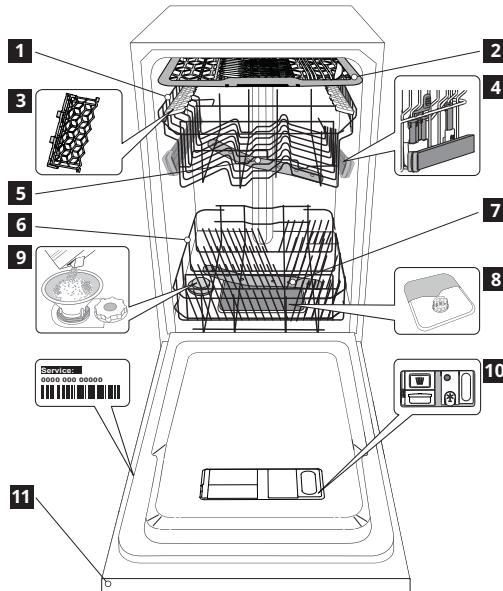
FINPUTSAD

DK
NO
FI
SE




Design and Quality
IKEA of Sweden

Produktbeskrivning



- 1 Överkorg
- 2 Bestickkorg
- 3 Överkorgens höjdjustering
- 4 Övre spolarmen
- 5 Underkorg
- 6 Bestickkorg
- 7 Undre spolarm
- 8 Filterenhets
- 9 Saltbehållare
- 10 Disk- och sköljmedelsbehållare
- 11 Kontrollpanel

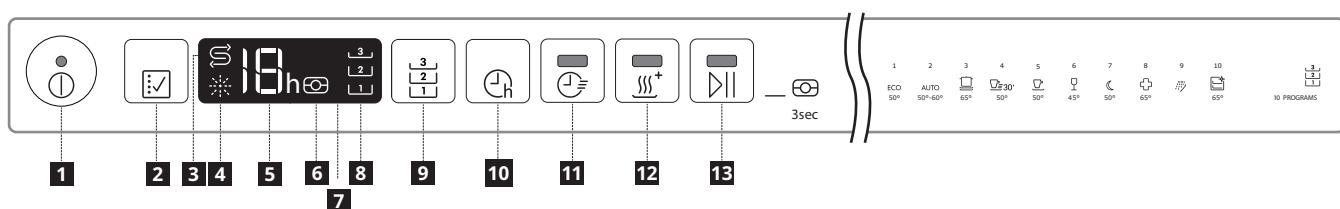Kontrollpanel



1 Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa	8 Indikatorljus för flexibel disk
2 Programknapp	9 Knapp för flexibel disk
3 Kontrollampa för saltnivå	10 Delay button
4 Kontrollampa för sköljmedelsnivå	11 Knapp Kort Tid med kontrollampa
5 Programnummer och lampa för födröjning	12 Knapp Extra Dry med kontrollampa
6 Indikatorlampa för tablet	13 Knapp för START/Paus med kontrollampa/Tablett
7 Display	

Första användning

Råd för första användning

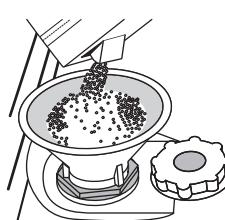
Efter installationen ska man ta bort stoppen från korgarna och de elastiska fästelementen från överkorgen

Påfyllning av saltbehållaren

Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.

- Det är obligatoriskt att **SALTBEHÅLLAREN ALDRIG ÄR TOM**.
- Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.

Saltbehållaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se PRODUKTBESKRIVNING) och den bör fyllas när SALTPÅFYLNINGSSINDIKATORN  på kontrollpanelen är tänd.



1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. **Endast första gången du gör detta: fyll på saltbehållaren med vatten.**
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg). Det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.

Daglig användning

1. Kontrollera anslutningen till vattenledningen

Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenförsörjningen och att kranen är öppen.

2. Sätt på diskmaskinen

Öppna dörren och tryck på knappen PÅ/AV.

3. Ställ in diskgodset (se STÄLL IN DISKGODSET)

4. Päfyllning av diskmedelsbehållaren

(se PÄFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN).

5. Välj program och anpassa det efter cykeln

Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgodset och hur smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka på knappen .

Välj önskade alternativ (se FUNKTIONER).

6. Start

Starta diskprogrammet genom att trycka på START/Paus-knappen (led-lampan går från att blinka till att lysa) och stänga luckan inom 4 sek. När programmet startar hör du ett enda pip. Ett larm ljuder om luckan inte stängs inom fyra sekunder. Öppna då luckan, tryck på START/Paus-knappen och stäng luckan igen inom 4 sek.

7. Programslut

Programmets slut anges av ett pipljud och av att diskprogrammets nummer blinkar på displayen. Öppna luckan och slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV. Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador. Töm korgarna och börja med underkorgen.

Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en längre tid för att minimera elförbrukningen. Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion.

Modifiera ett pågående program

Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att det precis har börjat: Öppna luckan och håll knappen PÅ/AV intryckt tills maskinen slås av.

Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt diskprogram och eventuella önskade tillval; Starta diskprogrammet genom att trycka på START/Paus-knappen och stänga luckan inom 4 sek.

Ställa in ytterligare disk

Öppna luckan utan att stänga av maskinen (START/Paus-lampen börjar blinka) (varning för HET ånga!) och placera kärlen i diskmaskinen. Tryck på knappen START/PAUS och stäng luckan inom fyra sekunder för att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts.

Oavsiktliga avbrott

Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts, så stoppar programmet. Tryck på knappen START/PAUS och stäng luckan inom fyra sekunder för att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts.

Funktioner



FLEXIBEL DISK

Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man köra en halvtomt program för att spara vatten, ström och diskmedel.

Välj ett program och tryck sedan på knappen FLEXIBEL DISK: den valda korgens symbol visas på displayen.

Maskinen är standardinställt på att diska i alla korgar. Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att innehållet i ena korgen ska diskas:

visas på displayen (bara underkorgen)

visas på displayen (bara överkorgen)

visas på displayen (bara bestickkorgen)

visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar innehållet i alla korgar).

Kom ihåg att bara använda antingen över- eller underkorgen och att minska diskmedelsmängden i proportion.

Använd diskmedel direkt i diskutrymmet istället för i diskmedelsbehållaren om den övre korgen avlägsnats.



FÖRDRÖJNING

Programmets starttid kan födröjas med en tid mellan 1 och 12 timmar.

1. Tryck på knappen FÖRDRÖJNING: motsvarande "h"-symbol visas på displayen. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden (1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) från start av det valda programmet.

2. Välj program, tryck på start-/paus-knappen och stäng luckan inom 4 sekunder. Timern börjar nedräkningen.

3. När tiden har gått släcks kontrolllampan "h" och diskprogrammet startar. För att justera födröjningstiden och välja en kortare tidsperiod, tryck på knappen Födröjning. För att radera den, tryck på knappen uppredade gånger tills kontrolllampan för vald födröjd start "h" släcks.

Födröjningsfunktionen kan inte ställas in när en diskprogrammet har påbörjats.



KORT TID

Detta tillval kan användas för att minska tiden för de huvudsakliga programmen medan samma prestandanivåer för disk och torkning bibehålls. Efter att programmet valts, tryck på knappen KORT TID. Kontrolllampan tänds. Avaktivera funktionen genom att trycka på samma knapp igen.



EXTRA TORR

För att förbättra torkning av disken, tryck på knappen EXTRA TORR efter att ha valt programmet. Kontrolllampan tänds. Högre temperatur under sköljning och längre torkningsfas gör att torkningen förbättras. Avaktivera funktionen genom att trycka på samma knapp igen. Funktionen EXTRA DRY medfört att diskprogrammet förlängs.



TABLETT (Tab)

Denna inställning gör att du kan optimera programmets prestanda baserat på typen av diskmedel som används. Tryck på knappen STARTT/PAUS i 3 sekunder (motsvarande symbol tänds) om du använder kombidiskmedel i tabletform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).

Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form ska detta tillval stängas av.



LAMPANS FUNKTION

En lysdiod vars ljus är riktat på golvet anger att diskmaskinen är igång. En av följande funktionslägen kan väljas:

a) Funktion avaktiverad.

b) När programmet startar tänds ljuset i några sekunder, förblir släckt under pågående program och blinkar när programmet är klart.

c) Ljuset förblir tändt under pågående program och blinkar när programmet är klart.

Om en födröjning har ställts in tänds ljuset antingen under de första sekunderna eller under hela nedräkningstiden, beroende på om funktion b) eller c) ställts in. Lampan släcks varje gång man öppnar luckan. För att välja önskat funktionssätt, slå på maskinen, håll knappen  intryckt tills en av de tre bokstäverna visas på displayen, tryck på knappen  tills du nått önskad

bokstav (eller funktionssätt), håll knappen  intryckt för att bekräfta ditt val.

Anmärkning: Om NaturalDry är aktivt och det öppnar luckan, så kommer inte arbetsindikatorn att blinka i slutet av cykeln.

NATURALDRY

Lucköppningssystemet NaturalDry är ett fläkttorkningssystem där luckan öppnas automatiskt efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan öppnas vid den temperatur som är säker för dina köksmöbler. Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer diskmaskinen. Information om hur du monterar skyddsfolien finns i (MONTERINGSANVISNINGAR).

NaturalDry-funktionen kan inaktiveras på följande sätt:






1. Gå till Driftindikatormenyn som i det sista steget, tryck på och håll intryckt  tills menyn framträder.
2. Tryck på och håll in  igen för att komma åt NaturalDry-menyn.
3. NaturalDry-kontrollmenyn visas. Ändra status för NaturalDry-funktionen genom att trycka på knappen .

E - aktiverad d - frånkopplad

För att bekräfta ändringen och lämna kontrollmenyn, tryck på och håll ned  knappen (3 sek).

DOOR OPENING	
Eko 50°	after 165 min
AUTO 50° - 60°	80-170 min*
Intensiv 65°	EJ TILLÄMLIGT
Snabb disk 30' 50°	N/A
Snabb disk och torkning 50°	EJ TILLÄMLIGT
Glas 45°	EJ TILLÄMLIGT
Tyst 50° (Nattprogram)	EJ TILLÄMLIGT
Sterilisera 65°	N/A
Fördisk	N/A
Självrengöring 65°	N/A

* beroende på inställningar

Program	Torkningsfas	Natural Dry	Tillgängliga funktioner *)	Diskprogrammets längd (tim:min)**	Vattenförbrukning \ (liter/cykel)	Energiförbrukning (kWh/cykel)
1 Eko ECO 50°	✓	✓		3:40	8.7	0.59
2 Auto AUTO 50-60°	✓	✓		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensiv  65°	✓	✓		2:40	17.0	1.30
4 Snabb disk 30°  50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Snabb disk och torkning  50°	✓	✓		1:20	10.0	1.10
6 Glas  45°	✓	✓		1:40	12.0	1.00
7 Tyst  50°	✓	✓		3:35	16.5	1.00
8 Sterilisera  65°	✓	-		1:40	12.0	1.30
9 Fördisk 	-	-		0:10	4.5	0.01
10 Självrengöring  65°	-	-		0:50	9.5	0.70

EKO-programmets data har mäts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 60436:2019.

Anmärkning för testlaboratorier: För information om jämförande EN-testvillkor, skicka ett e-postmeddelande till följande adress: dw_test_support@whirlpool.com

Disket behöver inte förbehandlas för något av programmerna.

*) Inte alla tillval kan användas samtidigt.

**) Värden som ges för andra program än Eko-programmet är endast vägledande. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda tillval och sensorkalibrering.

1. ECO - Eko-programmet är lämpligt för rengöring av en normalt nedsmutsad bordsservis. Det är det effektivaste programmet med avseende på den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för denna användning och det används i överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.

2. AUTO - För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras.

3. INTENSIV - Program rekommenderat för mycket smutsig disk, särskilt lämpat för grytor och kastruller (ska inte användas till ömtålig disk).

4. SNABB DISK 30' - Program för en viss mängd normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat på kort tid.

5. SNABB DISK OCH TORKNING - För normalsmutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra disk- och torkresultat på kort tid.

6. GLAS - Program för ömtålig disk som är känslig för höga temperaturer, exempelvis glas och koppar.

7. TYST - Lämpar sig för användning av maskinen under natten. Program för optimal diskning och torkning med lägsta bullernivå.

8. STERILISERA - Normal- eller mycket smutsig disk, med extra antibakteriell diskcykel. Kan användas för att utföra underhåll på diskmaskinen.

9. FÖRDISK - Använd för att blötlägga disk som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.

10. SJÄLVRENGÖRING Program som ska användas för underhåll av diskmaskinen, som endast ska utföras när diskmaskinen är TOM med specifika tvättmedel utformade för diskmaskinsunderhåll.

Anmärkningar: Observera att cykeln FAST WASH är avsedd för lätt smutsiga rätter.

FUNKTIONER kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).

Om en funktion inte är förenlig med det valda programmet se PROGRAMTABELL blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger och ett piepljud avges. Tillvalet aktiveras inte.

Felsökning...



Om din diskmaskin inte fungerar ordentligt, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista. För andra fel eller problem, kontakta auktoriserad kundservice. Kontaktinformationen finns i garantihäftet. Reservdelar kommer att finnas tillgängliga i antingen upp till 7 eller 10 år, beroende på specifika lagbestämmelser.
Reservdelarna finns här: <https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Problem...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
 Saltindikatorn lyser	Saltbehållaren är tom. (Saltindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar).	Fyll på salt i behållaren (se sidan 46 för mer information). Justera vattnets hårdhet (se tabellen på sidan 47).
 Sköljmedelsindikatorn lyser	Sköljmedelsbehållaren är tom. (Spolglansindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar).	Fyll på sköljmedel i behållaren (se sidan 47 för mer information).
Diskmaskinen startar inte eller svarar inte på knapptryck.	Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt.	För in kontakten i uttaget.
	Strömbrott.	Av säkerhetsskäl startar inte diskmaskinen automatiskt när strömmen återvänder. Öppna diskmaskinens lucka, tryck på Start-knappen och stäng luckan inom 4 sek.
	Diskmaskinsluckan är inte stängd. Natural Dry-stiftet är inte indraget.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
	Den svarar inte på knapptryck. Displayen visar: 9 eller 12 och On/Off-LED-lampan blinkar snabbt.	Slå av maskinen genom att trycka på knappen ON/OFF, slå sen på den efter cirka en minut och starta om programmet. Om problemet kvarstår, koppla ur apparaten i 1 minut och koppla sedan tillbaka den igen.
Diskmaskinen töms inte. Displayen visar: 3 och On/Off-LED-lampan blinkar snabbt	Diskprogrammet har inte slutförts än	Vänta tills diskprogrammet har slutförts
	Tömningsslangen är böjd.	Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd (se INSTALLATION).
	Diskhons avloppsrör är blockerat.	Rengör diskhons avloppsrör.
	Filtret är igensatt med matrester.	Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHET).
Diskmaskinen bullrar för mycket.	Tallrikarna skramlar mot varandra.	Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Starta om det aktuella programmet genom att stänga av diskmaskinen och sedan slå på den igen, välja ett nytt program, trycka på START/Paus och stänga luckan inom 4 sekunder. Fyll inte på något diskmedel.
Disken blir inte ren.	Porslinet har inte placerats rätt.	Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
	Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.	Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
	Diskprogrammet är för milt och/eller diskmedlets verkan är för låg.	Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN).
	Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
	Filtret är smutsigt eller igensatt	Rengör filterenheten (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
	Det finns inget salt.	Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).

Felsökning...

Problem...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
Diskmaskinen avslutar programmet i förtid. Displayen visar: 15 och On/Off-LED-lampan blinkar snabbt	Avloppsslagen är placerad för lågt eller sugs in i hemavloppssystemet	Kontrollera om änden av avloppsslagen är placerad i rätt höjd (se INSTALLATION). Kontrollera om den sugs in i hemavloppssystemet, montera luftventilen vid behov.
	Luft i vattenförsörjningen	Kontrollera vattenförsörjningen för läckor eller andra problem med luftinsläpp.
Diskmaskinen tar inte in vatten. Displayen visar: H 6 och On/Off-LED-lampan blinkar snabbt	Inget vatten i vattentillförseln eller stängd kran.	Kontrollera att det finns vatten i vattentillförseln eller att kranen är öppen.
	Tilloppsslagen är böjd.	Kontrollera att tilloppsslagen inte är böjd (se Installation) omprogrammera diskmaskinen och starta på nytt.
	Silen i inloppsvattenslangen är igensatt. Den måste rengöras.	Efter kontroll och rengöring, slå på och slå av diskmaskinen och starta om ett nytt program.
Luckan låses inte.	Korgarna är inte helt insatta.	Kontrollera att korgarna är helt insatta.
	Låset på luckan är inte inkopplat.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klack".
Disken har inte torkats.	Det valda programmet har ingen torkfas.	Kontrollera på programtabellen om det valda programmet har någon torkfas.
	Spolglansen har tagit slut eller också är lösningen inte lämplig.	Tillsätt spolglans eller ställ in doseringsnivåerna högre (se PÅFYLLNING AV SPOLGLANSDISPENSERN).
	Diskgodset är gjort av non-stick material eller plast.	Det är normalt att det förekommer vattendroppar (se Tips).
Tallrikarna och glasen påvisar kalkavlagringar eller vitaktig beläggning	Saltnivån är för låg.	Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
	Inställning av vattenhårdhet är inte tillräcklig.	Öka värdena (se Vattenhårdhetstabell).
	Locket till saltbehållaren är inte ordentligt stängt.	Kontrollera locket på saltbehållaren.
	Spolglansen har tagit slut eller också är lösningen otillräcklig.	Tillsätt spolglans eller ställ in doseringsnivåerna högre.
Tallriker och glas har en blåaktig färg eller blå ränder	För hög spolglansdosering	Justera doserna till lägre värden.

Service

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparatens strömtillförsel och stänger vattenkranen. Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin).

Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om,
- typ av maskin och maskinmodell,

- servicenumret, det vill säga numret som finns på etiketten som sitter inuti luckan, till höger:

S E R V I C E 0000 000 00000

