

# TINAD

sv

fi

no


da



Design and Quality  
IKEA of Sweden



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>SVENSKA</b> | <b>5</b>  |
| <b>SUOMI</b>   | <b>14</b> |
| <b>NORSK</b>   | <b>23</b> |
| <b>DANSK</b>   | <b>32</b> |

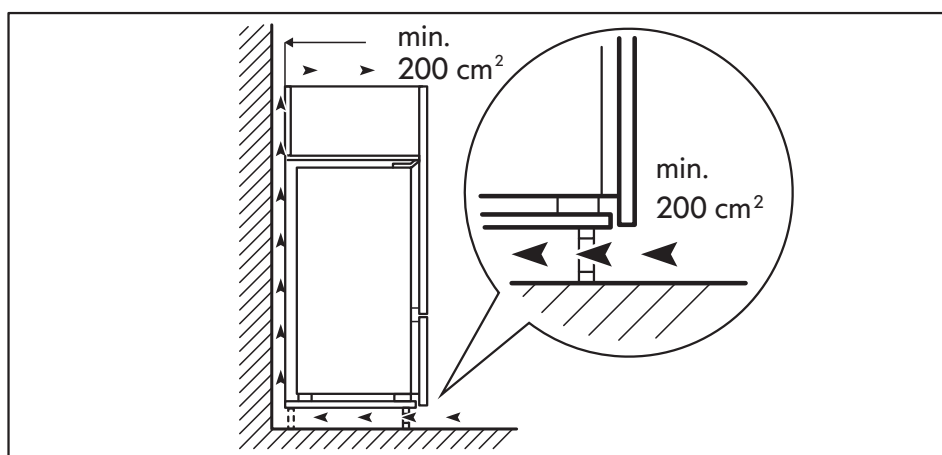

## Innehållsförteckning

|                          |   |                |    |
|--------------------------|---|----------------|----|
| Säkerhetsinformation     | 5 | Felsökning ... | 11 |
| Beskrivning av produkten | 8 | Tekniska data  | 12 |
| Första användning        | 8 | Miljöhänsyn    | 12 |
| Daglig användning        | 9 | IKEA GARANTI   | 13 |

## Säkerhetsinformation

Innan du använder apparaten ska du läsa dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem så att du har dem nära till hands för framtida bruk. I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid måste iakttas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de inte hålls under konstant uppsikt. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, får endast lov att använda denna apparat om de övervakas eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. Barn i åldrarna 3 till 8 år får sätta in och ta ut matvaror från kylskåp och frysar.

### TILLÅTEN ANVÄNDNING

⚠ **VARNING:** Apparaten är inte avsedd att användas med en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

⚠ Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, som t.ex: I personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser, på lantgårdsboenden, av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar.

⚠ Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk. Använd inte apparaten utomhus.

⚠ Lampan inuti apparaten är avsedd att användas i hushållsapparater och lämpar sig inte för vanlig rumsbelysning i hemmet (EU-förordning 244/2009).

⚠ Apparaten är avsedd att användas på platser där omgivningstemperaturen ligger inom följande temperaturområden i enlighet med klimatklassen som anges på märkskylten. Apparaten kanske inte fungerar korrekt om den står länge vid en temperatur utanför det specificerade området.

### Klimatklassens miljötemperatur (°C)

SN: Från 10 till 32

N: 16 till 32

ST: 16 till 38

T: 16 till 43

⚠ Den här apparaten innehåller inte CFC. Kylkretsen innehåller R600a (HC). För apparater med isobutan (R600a): isobutan är en miljövänlig naturgas, men den är brandfarlig. Se därför noga till att kylkretsens rörledningar inte skadas, särskilt när kylkretsen töms.

⚠ **VARNING:** Se till att rörledningarna i apparatens kylkrets inte skadas.

⚠ **VARNING:** Ventilationsöppningar i apparatens hölje eller inbyggnadsstruktur ska hållas fria från blockeringar.

⚠ **VARNING:** Använd inga mekaniska, elektriska och kemiska metoder utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.

⚠ **VARNING:** Använd inte och placera inte elektriska enheter inuti apparaten, såvida de inte är av en typ som uttryckligen är godkänd av tillverkaren.

⚠ **VARNING:** Ismaskiner och/eller vattenautomater som inte är direktkopplade till en vattenledning får endast fyllas med dricksvatten.

⚠ **VARNING:** Automatiska ismaskiner och/eller vattenautomater ska anslutas till en

vattenledning som levererar dricksvatten enbart och vars vattentryck är mellan 0,17 och 0,81 MPa (1,7 och 8,1 bar).

⚠ Förvara inte och använd inte explosiva ämnen så som sprayflaskor, gas eller annat brandfarligt material i eller i närheten av produkten.

⚠ Svälj inte innehållet (ej giftigt) i frysblocken (finns på vissa modeller). Ät inte isbitar eller isglassar direkt när de har tagits ut ur frysen eftersom den låga temperaturen kan orsaka köldskador.

⚠ På produkter som är avsedda att användas med luftfilter inuti ett åtkomligt fläktlock ska filtret alltid vara installerat när kylskåpet är igång.

⚠ Förvara inte glasbehållare som innehåller vätska i frysdelen eftersom de kan spricka. Blockera inte fläkten (finns på vissa modeller) med matvaror. Kontrollera att dörrarna, särskilt frysens dörr, stängs ordentligt efter att du har lagt in matvarorna.

⚠ Skadade tätningar ska bytas ut så snart som möjligt.

⚠ Använd kyldelen till att förvara färsk livsmedel och frysdelen till att förvara frysta livsmedel, frysa in färsk livsmedel och för att tillverka isbitar.

⚠ Undvik att förvara ej inslagna livsmedel i direktkontakt med de invändiga ytorna i kyl- eller frysdelen. Specialavdelningar kan finnas på vissa apparater (avdelning för färsk mat, låda för nollgradig förvaring...). Om inget annat anges i produktbladet kan de tas bort utan att apparatens prestanda påverkas.

⚠ C-pentan används som blåsmedel i isoleringsskummet och är en lättantändlig gas.

Apparatens lämpligaste fack där särskilda typer av matvaror ska förvaras, med hänsyn till olika temperaturfördelningar i olika fack i apparaten, är följande:

- Kyldel:

1) Kylavdelningens och dörrrens övre del - temperaturzon: Förvara tropisk frukt, burkar, drycker, ägg, såser, pickles, smör, sylt

2) Kyldelens mittersta fack - kall zon: Förvara ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatessmat, yoghurt

3) Kyldelens nedre fack - den kallaste

zonen: Förvara kallskuret, efterrätter, kött och fisk, cheesecake, färsk pasta, gräddfil, pesto/salsa, hemlagad mat, konditorivaror, pudding och färskost

4) Frukt- och grönsakslådan längst ner i kylskåpet: Förvara färsk grönsaker och frukter (förutom tropiska frukter)

5) Kall kyldel: Förvara endast kött och fisk i den kallaste lådan

- Frysdel:

Ett 4-stjärnigt (\*\*\*\*) fack lämpar sig för att frysa livsmedel från omgivande temperatur och för att lagra fryst mat, eftersom temperaturen är jämnt fördelad över hela facket. Inköpt fryst mat har ett förfallodatum som anges på förpackningen. Detta datum tar hänsyn till vilken typ av mat som lagras och därför bör detta datum respekteras. Färsk mat bör förvaras till följande tidsperioder: 1-3 månader för ost, skaldjur, glass, skinka/korv, mjölk, färsk vätskor, 4 månader för biff eller kotletter (nötkött, lamm, gris), 6 månader för smör eller margarin, fågel (kyckling, kalkon), 8-12 månader för frukt (förutom citrusfrukt), grillat kött (nötkött, gris lamm), grönsaker. Förfallodatum på livsmedlets förpackning i den 2-stjärniga zonen måste respekteras.

För att undvika förorening av matvarorna, observera följande:

- Om du öppnar dörren under långa perioder kan det orsaka en signifikant temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga tömningssystem regelbundet.
- Rengör vattentankarna om de inte har använts på 48h; spola vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tappats på 5 dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Tvåstjärniga frysmatfack är lämpliga för förvaring av nedfryst mat, förvaring eller tillagning av glass och isbitar.
- Frys inte ner färsk mat i ett-, två- eller trestjärniga fack.
- Om kylenheten lämnas tom under långa perioder, stäng av den, frosta av, rengör, torka och låt dörren vara öppen för att förhindra mögel att utvecklas inuti apparaten.

**INSTALLATION**

⚠ Apparaten ska hanteras och installeras av minst två personer – risk för skada. Använd skyddshandskar vid uppackning och installation - risk för skärskada.

⚠ Installation, inklusive vattentillförsel (i förekommande fall), elektriska anslutningar och reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. Efter installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd utförs – risk för elchock. Under installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln – risk för brand eller elchock. Aktivera inte apparaten förrän installationen har slutförts.

⚠ Var försiktig så att golvet (t.ex. parkettgolv) inte skadas när du flyttar apparaten. Installera apparaten på ett golv eller ett stöd som klarar att bära dess vikt och på en plats som är lämplig för produktens storlek och användning. Försäkra dig om att apparaten inte står nära en värmekälla och att de fyra fötterna är stabila och står på golvet. Justera dem om nödvändigt och kontrollera att apparaten är helt plan med hjälp av ett vattenpass. Vänta minst två timmar innan du sätter på apparaten. Denna tid krävs för att kylsystemet ska fungera på bästa sätt.

⚠ **WARNING:** Placera hushållsapparaten så att strömsladden inte kläms eller skadas.

⚠ **WARNING:** Apparaten ska installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika säkerhetsrisker på grund av instabilitet. Det är förbjudet att placera kylan på sådant sätt att metallslangen till gasspisen, gasrör av metall, vattenledningar eller elektriska ledningar kommer i kontakt med kylens bakre vägg (kondensorspolen).

⚠ För att säkerställa bra ventilation måste det finnas tillräckligt med utrymme omkring apparaten, både ovanför och på sidorna. Avståndet mellan baksidan av apparaten och väggen bakom apparaten ska vara minst 50 mm för att undvika heta ytor. Om avståndet är mindre kommer apparaten att förbruka mer energi. Ta bort strömsladden från kondensorkroken under installationen innan du ansluter produkten till strömförsörjningen.

**ELEKTRISKA VARNINGAR**

⚠ Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet genom att ta ut stickproppen från eluttaget om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpolic strömbrytare som är installerad före eluttaget enligt elektriska bestämmelser. Apparaten måste jordas i enlighet med nationella elektriska säkerhetsstandarder.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd inte denna apparat om elsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.


⚠ Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara – risk för elchock.

⚠ **WARNING:** Kontrollera att det inte finns flera portabla uttag eller strömförsörjningsaggregat bakom hushållsapparaten.

Produkts ⚠ Fötter: i Fs ej tillgängliga; i inbyggda - "går fötterna inte att justera - och METOD skåp ska de nivelleras med vattenpass.

## Beskrivning av produkten

Läs noga igenom användarhandboken innan du använder apparaten.

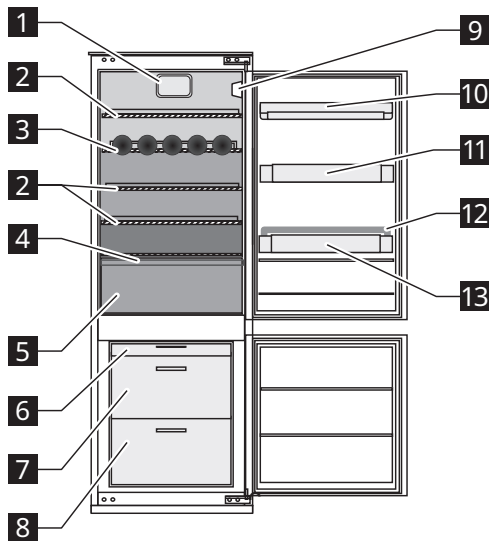

### Kylidel

- 1** Fläkt
- 2** Glashyllor
- 3** Flaskställ
- 4** Grönsakslådans lock
- 5** Grönsakslåda (för vegetabiliska ingredienser)
- 9** Kontrollpanel med LED-lampa
- 10** Mejerivarufack med lock
- 11** Dörrbalkong
- 12** Flaskhållare
- 13** Flaskbalkong
- Mindre kallt område
- Mellankallt område
- Kallaste området


### Frysdel

- 6** Liten låda
- 7** Stor förvaringslåda
- 8** Nedre låda

Egenskaper, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

### Tillbehör

Isskrapa



1 st

## Första användning

Anslut apparaten till elnätet. De idealiska temperaturerna för livsmedelsförvaring är redan fabriksinställda (mellanliggande).


**Anmärkning:** efter att ha slagits på behöver apparaten 4-5 timmar för att nå rätt temperatur för att lagra en typisk volym livsmedel.

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken.

### Viktigt!

Den här apparaten säljs i Frankrike.

I enlighet giltiga regelverk i detta land måste den förses med en speciell anordning (se bild) placerad i kylens nedre fack för att indikera det kallaste området i den.

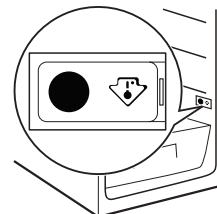



## Daglig användning

### Kyl- och frysdrift


Apparatens kylskåp har en kontrollpanel med LED-belysning.

Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av **C**-knappen, som visas på bilden.

De tre gröna LED-lamporna visar kylskåpstemperaturen.

Det går att göra följande justeringar:

#### LED-lampa på Temperaturinställning

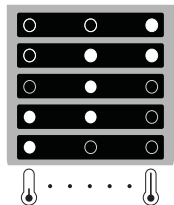

Hög (mindre kall)  
Medelhög  
Mellanliggande  
Medellåg  
Låg (kallast)


#### Standby

Tryck på **C**-knappen i 3 sekunder för att inaktivera apparaten (kontrollpanelen och lamporna förblir släckta). Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

**Anmärkning:** Det här förfarandet bryter inte apparatens strömförsörjning.

**Anmärkning:** omgivningstemperaturen, dörröppningens frekvens och apparatens läge kan påverka temperaturen inuti de två avdelningarna.

Dessa faktorer måste beaktas när termostaten ställs in.

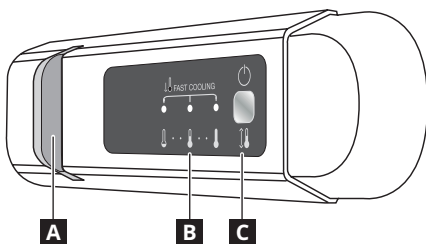


- A** LED-belysning
- B** Kylskåpstemperatur
- C** Knapp för temperaturreglering och standby-funktion

#### LED-belysning


LED-lampor har en längre livslängd, ger bättre belysning och är miljövänliga.

Kontakta en serviceverkstad om byte krävs.

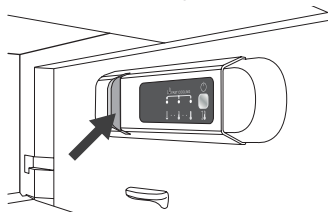

#### Fläkt

Apparaten levereras med aktiverad fläkt. Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på ljusknappen (så som visas i fig. 2) och samtidigt på knappen **C** så som visas i fig. 3. Lampan blinkar en gång om fläkten är av och 3 gånger om den är på. Om omgivningstemperaturen överstiger 27° C, eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att ha fläkten på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska.

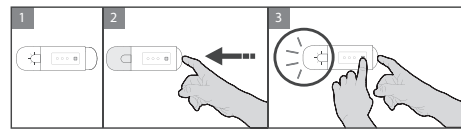

#### Snabbkylningsfunktion (Snabbkylning)

För att snabbt kyla ned kyldelen, eller sex timmar innan en stor mängd mat som ska frysas in läggs in i frysdelen, sätt på "Snabbkylningsfunktion" genom att trycka upprepade gånger på knappen **C** tills de tre ikonerna blinkar grönt och sedan får fast sken.

Funktionen stängs av automatiskt efter 30 timmar och temperaturen återställs till den föregående inställningen. Tryck på knappen för att stänga av funktionen manuellt.

**Anmärkning:** Undvik direkt kontakt mellan den färska maten och den mat som redan är fryst.

För att optimera fryshastigheten, kan den nedre lådan tas bort och maten placeras direkt på botten av frysdelen.

#### Kyldel

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt.

Bildning av vattendroppar på den bakre innerväggen i kylskåpet indikerar att den automatiska avfrostningen pågår.

Vattnet från avfrostningen rinner till ett dräneringshål och sedan samlas det upp i en behållare, där det förångas.

**Viktigt!** Kylskåpstillbehören får inte maskindiskas.

#### Frysdel

Denna apparat är ett kylskåp med ett **\*\*\***-stjärnfrysack.

Förpackade frysta livsmedel kan lagras under den tid som anges på förpackningen.

Efter upptining måste maten användas inom 24 timmar.

#### Avlägsna fryslådorna

Dra ut lådorna helt, lyft upp dem och avlägsna.

**Anmärkning:** frysen kan också användas utan de övre lådorna isatta för att maximera utrymmet. Ordna färska livsmedel i frysområdet och lämna tillräckligt med utrymme runt den så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färska livsmedel kommer i direkt kontakt med fryst mat. Efter att maten har placerats i facket, säkerställ att frysdelen stänger ordentligt. Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.



#### Tillverkning av isbitar

Fyll isbitlådan med vatten upp till 2/3 och lägg den i frysfacket. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isbitlådan.

**Tips****Rengöring och underhåll**

Rengör apparaten regelbundet med en duk, varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av kylskåp. Använd inte slipande rengöring eller verktyg. Använd det medföljande verktyget för att regelbundet rengöra utloppet för avfrostningsvattnet som är placerat på kylskåpets bakre vägg nära grönsakslådan, för att säkerställa att avfrostningsvattnet avlägsnas korrekt (se fig. 1). Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av underhåll eller rengöring utförs.

Fig. 1

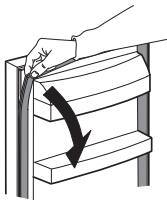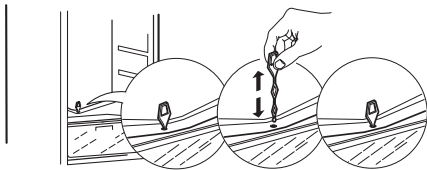

Den kan enkelt rengöras genom att du helt enkelt tar bort den från sin plats med tätningarna som kan tryckas in. Börja från det övre hörndelen som visas och sätt sedan in den igen med den omvända proceduren som användes för att ta bort den.

**Avfrostning av frysdelen**

Det är normalt att det bildas is. Mängden is som bildas och hastigheten med vilken den ackumuleras beror på omgivningstemperatur och fuktighet och på hur ofta dörren öppnas. Ställ in den kallaste temperaturen fyra timmar innan du tar ut mat från frysfacket för att förlänga lagringstiden för mat under avfrostningen.

Stäng av apparaten och ta bort lådorna för att avfrosta den. Placera den frysta maten på en sval plats. Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter. För att förhindra att vatten läcker ut på golvet under avfrostningen ska du placera en absorberande trasa på botten av frysfacket och vrida ur den regelbundet. Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Slå på apparaten igen och lägg tillbaka maten i frysfacket.

**Livsmedelsförvaring**

Förpacka livsmedlen för att skydda dem mot vatten, fukt eller kondens; detta förhindrar spridning av eventuell lukt i kylskåpet, samtidigt som man säkerställer bättre förvaring av frysta livsmedel.

Lägg aldrig varma livsmedel i frysen. Att låta varma livsmedel svalna före frysning sparar energi och förlänger apparatens livslängd.

**I händelse av långvarig användning**


Koppla bort apparaten från strömförsörjningssystemet, ta bort alla livsmedel, frost av och rengör apparaten. Låt dörarna vara öppna så att luften kan cirkulera inuti avdelningarna. Detta förhindrar mögelbildning och uppkomst av obehaglig lukt.

**Vid strömavbrott**

Låt apparatens dörar vara stängda. Detta gör att maten kan förbli kall så länge som möjligt. Inte ens delvis tinade livsmedel får frysas om, utan måste förtäras inom 24 timmar.

## Felsökning ...

| Problem                                                         | Möjliga orsaker:                                                                                                                                             | Åtgärder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.           | Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.                                                                                                             | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• det inte är strömavbrott</li> <li>• stickkontakten sitter i eluttaget på ett korrekt sätt och att den tvåpoliga nätströmbrytaren är ställd i rätt läge (detta gör att apparaten får ström)</li> <li>• att hushålllets elsystemskydd är effektiva</li> <li>• att strömkabeln inte är sönder.</li> </ul> |
|                                                                 | Apparaten kan vara i på/standby-läge.                                                                                                                        | Slå på apparaten genom att trycka lätt på knappen  (se På/Standby-funktion).                                                                                                                                                                                                    |
| Lampan inuti fungerar inte.                                     | Lampan kan behöva bytas ut. Fel på en teknisk komponent.                                                                                                     | Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och kontakta kundtjänst om den behöver bytas ut.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lampan inuti blinkar.                                           | Dörrlarmet är aktiverat. Det aktiveras när kylskåpsdörren är öppen under en längre tid.                                                                      | Stäng kylskåpsdörren för att stoppa larmet. Kontrollera att lampan fungerar efter du öppnar dörren på nytt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg. | Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").                                                                                                                | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• att dörrarna stängs ordentligt</li> <li>• att apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li> <li>• att den angivna temperaturen är tillräcklig</li> <li>• luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på apparaten inte är blockerad (se installationsavsnitt).</li> </ul>         |
| Det finns vatten på kyldelens botten.                           | Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.                                                                                                            | Rengör avfrostningsvattnets draineringshål (se avsnittet "Rengöring och underhåll")                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Överdriven frostbildning i frysfacket.                          | Dörren till frysdelen kan inte stänga ordentligt.                                                                                                            | Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avfrost frysdelen.</li> <li>• Se till att apparaten har installerats korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Apparatens främre kant är varm vid dörrtätningen.               | Larm som visar fel. Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.                                                                                             | Ingen lösning krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperaturen i kyldelen är för kall.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den inställda temperaturen är för kall.</li> <li>• En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försök att ange en varmare temperatur.</li> <li>• Om färsk mat har placerats i frysfacket, vänta tills det har fryst helt.</li> <li>• Stäng av fläkten (i förekommande fall) genom att följa anvisningarna i paragrafen "FLÄKT".</li> </ul>                                                                             |

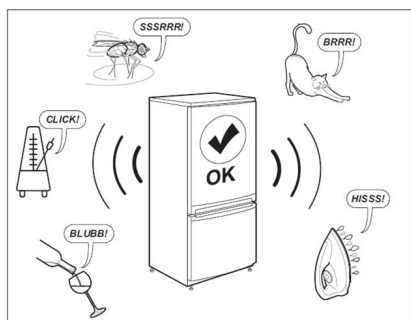**Anmärkning:**

Gurglande, väsande och surrande ljud från kylsystemet är normalt.

**Innan du kontaktar kundtjänsten:**

Starta om apparaten igen och kontrollera om felet har åtgärdats. Om felet är klar stänger du av apparaten igen och upprepar åtgärden efter en timme.

Om din apparat fortfarande inte fungerar ordentligt efter att du har utfört kontrollerna som anges i felsökningsguiden och du har slagit på apparaten igen ska du kontakta kundtjänst och förklara problemet tydligt och specificera:

- vilken typ av problem det rör sig om
- modell

- typen av apparat och dess serienummer (anges på märkplåten)


- servicenumret (numret efter ordet SERVICE på typskylten som sitter på insidan av apparaten).

**SERVICE** 0000 000 00000



## Tekniska data

| Produktmått (mm)                     | TINAD       |
|--------------------------------------|-------------|
| Höjd                                 | 1850        |
| Bredd                                | 540         |
| Djup                                 | 545         |
| <b>Nettovolym (l)</b>                |             |
| Kyl                                  | 210         |
| Frys                                 | 79          |
| <b>Avfrostningssystem</b>            |             |
| Kyl                                  | Automatiskt |
| Frys                                 | Manuellt    |
| <b>Stjärnor</b>                      | 4           |
| <b>Temperaturstegringstid (h)</b>    | 9           |
| <b>Frysningsskapacitet (kg/24 h)</b> | 4           |
| <b>Energiförbrukning (kWh/År)</b>    | 225         |
| <b>Bullernivå (dB(A))</b>            | 35          |
| <b>Energiklass</b>                   | E           |

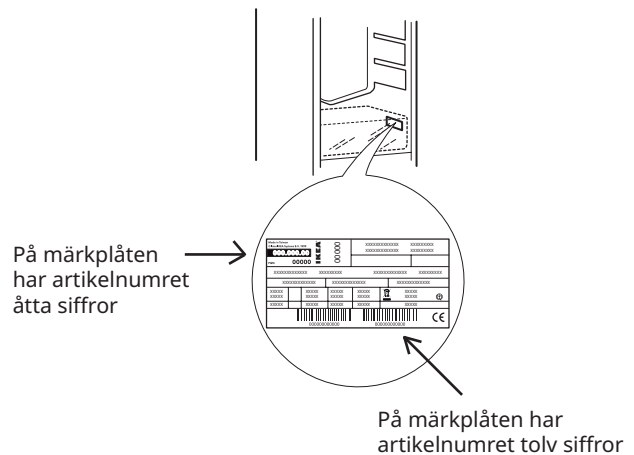

Teknisk information finns på märkskylten på insidan av produkten och på energietiketten. Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten. Etiketten innehåller också modellidentifieraren som kan användas för att konsultera registerportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

## Miljöhänsyn

**⚠ VARNING:** Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från elnätet innan något underhållsarbete påbörjas. Använd skyddshandskar (risk för sårbildning) och skyddsskor (risk för blåmärken) för att undvika risk för personskada. Se till att hantera enheten med två personer (minska belastningen). Använd aldrig ångtvätt (risk för elstöt). Icke-professionella reparationer som inte har godkänts av tillverkaren kan leda till en risk för hälsa och säkerhet som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Eventuella fel eller skador orsakade av icke-professionella reparationer eller icke-professionellt underhåll täcks inte av garantin, vars villkor beskrivs i dokumentet som levererades med enheten.

Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel så som fönsterputs, slippulver, brandfarliga vätskor, rengöringsväx, koncentrerade rengöringsmedel, blekmedel eller rengöringsprodukter som innehåller petroleum på plastdetaljer, insidan och på luckans kanter eller tätningar. Använd inte pappersdukar, stålull eller andra repande rengöringsverktyg.

### Kassering av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen.

De olika delarna av förpackningsmaterialet måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.

### Kassering av hushållsapparater

Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa korrekt bortskaffande av denna produkt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument anger att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

### Tips för energibesparing

Se till att följa installationsanvisningarna för att säkerställa en fullgod ventilation. Otillräcklig ventilation på baksidan av apparaten bidrar till ökad energiförbrukning och minskad kyleffekt.

**En dörr som öppnas ofta kan leda till högre energiförbrukning.** Apparatsens invändiga temperatur **och energiförbrukningen** kan även påverkas av omgivningstemperaturen samt apparatsens installationsplats. Temperaturinställningen bör beakta dessa faktorer.

Öppna dörren så sällan som möjligt.

Placera fryst mat i kylskåpet vid upptining.

Frysta matvarors låga temperatur hjälper till att hålla livsmedlen kalla i kylskåpet. Låt varm mat och varma drycker svalna innan du lägger in dem i apparaten.

Hyllornas, lådornas och korgarnas placering har ingen inverkan på energiförbrukningen. Matvarorna ska placeras på hyllorna på ett sådant sätt att luften kan cirkulera fritt (matvaror ska inte läggas tätt intill varandra eller den bakre panelen).

Du kan öka förvaringsutrymmet för fryst mat genom att ta ut korgar och antifrosthyllan, i förekommande fall, utan att det påverkar energiförbrukningen.

Oroa dig inte för bullret från kompressorn.

Apparaten är utformad och tillverkad och marknadsförs enligt:

- säkerhetsmål i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (som ersätter 2006/95/EG och efterföljande ändringar);
- skyddskraven i direktiv "EMC" 2014/30/EU.



## IKEA GARANTI

### Hur länge gäller en IKEA-garanti?

Denna garanti gäller i fem år från det datum då du köpte din produkt hos IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om arbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten.

### Vem utför service?

IKEA:s serviceleverantör ger service genom sin egen organisation eller genom ett nätverk av auktoriserade servicepartners.

### Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen nämns under rubriken "Vad täcks inte av denna garanti?" Inom garantiperioden kommer kostnaderna för att åtgärda felet, dvs. reparation, delar, arbetskraft och resa, att täckas förutsatt att apparaten är tillgänglig för reparation utan extra utgifter. På dessa villkor är EU:s riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbyta delar blir IKEA:s egendom.

### Vad kommer IKEA att göra för att åtgärda problemet?

IKEA:s auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEA:s serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner genom sin egen serviceorganisation, att, på eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

### Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada, skada orsakad av vårdslöshet, skada orsakad av underlåtenhet att följa bruksanvisningarna, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tillöpps- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen. Såvida fel av den typen inte kan bevisas bero på produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av våra auktoriserade serviceleverantörer eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts utan att använda originaldelar.
- Reparationer orsakade av en installation som är felaktig eller inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i en icke hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar en vara till sitt hem eller till annan adress, är IKEA inte ansvarigt för skada som kan tänkas ske under denna transport. Om däremot IKEA levererar produkten till kundens leveransadress, då är den skada på produkten som sker under denna transport täckt av IKEA.
- Kostnad för att utföra den första installation av en IKEA-apparat.
- Men, om en IKEA-auktoriserad serviceleverantör - eller dess auktoriserade servicepartner - reparerar eller byter ut

apparaten under garantiavtalet, skall denna servicepartner - eller dess auktoriserade servicepartner - åter installera den reparerade apparaten eller den utbyttas apparaten, om nödvändigt.

- Detta gäller inte på Irland, kunden ska kontakta den lokala IKEA-utnämnda efterförsäljningslinjen eller den utsedda tjänsteleverantören för ytterligare information.  
**(bara för Storbritannien)**

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

### Tillämpning av nationell lag

IKEA:s garanti ger dig specifika lagliga rättigheter som täcker eller överskrider alla lokala lagkrav. Dessa villkor begränsar dock inte på något sätt konsumenternas rättigheter som beskrivs i den lokala lagstiftningen.

### Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. Skyldighet att utföra tjänster inom ramen för garanti finns endast om apparaten uppfyller och är installerad i enlighet med:

- de tekniska specifikationerna för det land där garantikravet görs
- monteringsanvisningarna och användarhandbokens säkerhetsinformation.

### KUNDSERVICE för IKEA-apparater

Hör gärna av dig till IKEA:s auktoriserade serviceavdelning för att:

- göra en serviceförfrågan enligt denna garanti
- be om förklaringar av installationen av IKEA-apparaten i den särskilda IKEA-köksmöbeln;
- be om förklaringar av IKEA-apparatens funktioner.

För att säkerställa att du får vår bästa hjälp ska du noga läsa monteringsinstruktionerna och/eller bruksanvisningen innan du kontaktar oss.

### Hur du når oss om du behöver service



Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer.



För att erhålla snabbare service rekommenderar vi att du använder de specifika telefonnummer som anges i denna bruksanvisning. Se alltid de nummer som listas i häftet till den specifika apparat som du behöver service till. Se även alltid IKEA-artikelnr (8-siffrig kod) och det 12-siffriga servicenumret som anges på märkskylten på din apparat.



### SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Det är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Försäljningskvittot innehåller även IKEA-namnet och artikelnumret (8-siffrig kod) för varje apparat som du köper.

### Behöver du mer hjälp?

För eventuella andra frågor som inte gäller eftermarknadsservice av dina apparater ska du kontakta telefontjänsten för ditt närmaste IKEA-varuhus. Vi rekommenderar att du noga läser igenom apparatens dokumentation innan du kontaktar oss.