

TVÄTTAD

DK

SE

FI

IS

NO



Design and Quality
IKEA of Sweden

- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
 - gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.

- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Maskinens maximala tvättmängd är 8 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.

- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- VARNING! Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktumlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

Säkerhetsinstruktioner

Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.

- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

Elektrisk anslutning



WARNING! Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

Användning



WARNING! Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort,

elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningssenheter, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens


driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

Kassering


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Produktbeskrivning

Produktöversikt

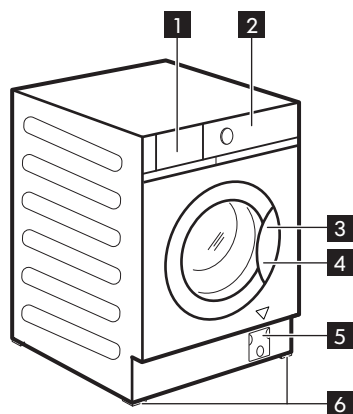

- 1 Tvättmedelsfack
- 2 Kontrollpanel
- 3 Luckhandtag
- 4 Typskylt
- 5 Filter till tömningspump

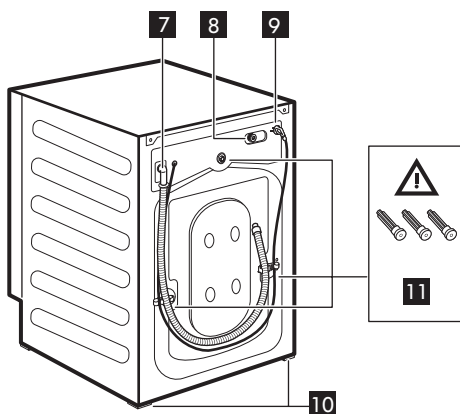


- 6 Främre fötter för att få maskinen i nivå
- 7 Tömnings slang
- 8 Tillloppsslangens anslutning
- 9 Nätkabel
- 10 Bakre fötter för att få maskinen i nivå

11 Transportbultar

Märkplåtens placering 4

Uppgifterna i följande ritning är endast ungefärliga. Kontrollera märkplåten på din maskin.

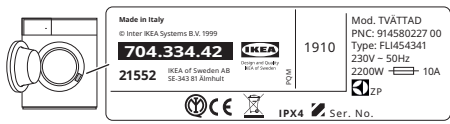

⚠ VARNING! Innan produkten används måste transportbultarna 11 tas bort.

Tekniska data

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Elanslutning	Märkspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta Högsta	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	8 kg
Maximal torkmängd	Cotton (Bomull) Syntet	4 kg 3 kg
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	


1) Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

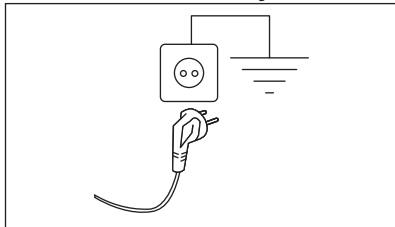Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Checklista för kontroll



WARNING! Se avsnitten om säkerhet.


Följ checklista före kontroll innan du använder produkten.

Ämnen	Om svaret är JA ☒ behövs ingen åtgärd	Om svaret är NEJ, vänligen
Produkten är inbyggd i möblerna enligt monteringsanvisningarna. Den är INTE fristående.	☐	Montera in den i möblerna, enligt beskrivning. Se monteringsanvisningarna.
Öppna och stäng tvättmedelsfacket: ingen sammanstötning med möblerna.	☐	Se avsnittet "Fylla på tvättmedel och tillsatser".
Tömningsslangen är korrekt ansluten till avloppet.	☐	Se beskrivning av slanganslutningar i monteringsanvisningarna.
Inget vattenläckage runt slanganslutningarna.	☐	Se varningen om vattenanslutning i monteringsanvisningarna.
Produkten är ansluten till ett jordat eluttag.	☐	Se avsnittet "Elektrisk anslutning".
Maskinen står stabilt och rätt avvägd.	☐	Se avsnittet "Installation".
Slangarna och nätkabeln är inte vridna.	☐	Se avsnittet "Elektrisk anslutning" och "Vattenanslutning".
Det finns ingen matta under produkten.	☐	Ta bort mattan.



Skriv ner produktens serienummer och artikelnummer här nedanför och bifoga kvittot på denna sida.

Modell (Mod.):
Artikelnummer (Art.Nr.):
Serienummer (Serienr.):

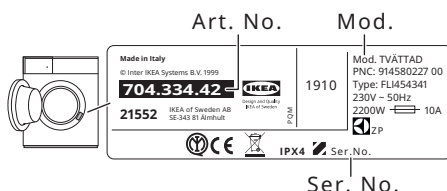

När produkten används första gången



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .


Då aktiveras tömningssystemet.

3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.


Kontrollpanelen

Beskrivning av kontrollpanelen

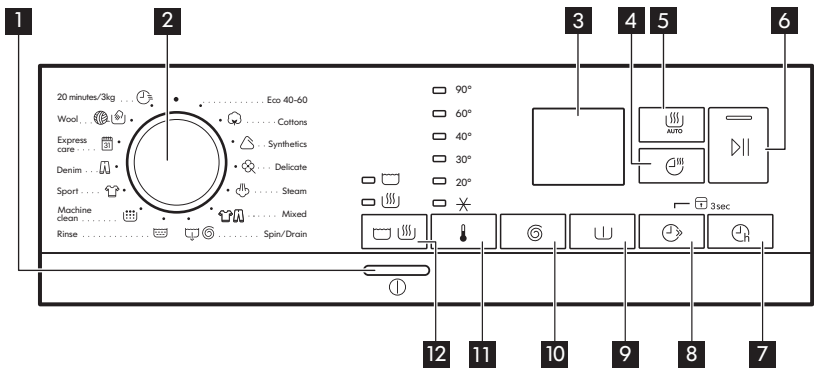

i Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera vilka alternativ/funktioner som kan väljas i tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan och i sådant fall kan du inte välja oförenliga funktioner i samma program.

1	ⓘ På/Av-knapp	Tryck på denna knapp i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen. Standby-funktionen stänger av maskinen automatiskt efter några minuter för att minska energiförbrukningen, och du kan trycka på den här knappen för att aktivera maskinen igen. Mer information finns under "Standby-funktion" i kapitlet "Daglig användning".
2	Programratt	Vrid på programratten för att välja önskat program.

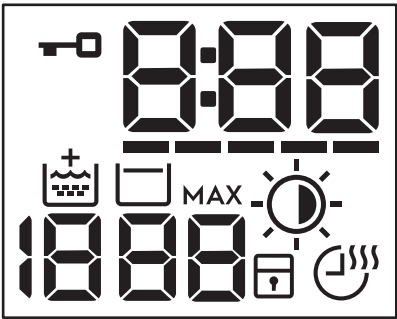
3	Display	
		•  Indikator för lucklås: - Indikatorn lyser: luckan kan inte öppnas. Maskinen arbetar eller har stannat med vatten kvar i bottenråget. - Indikatorn är släckt: luckan kan öppnas. Programmet har avslutats eller vattnet har tömts ut. •  Den digitala indikatorn kan visa: återställningsläge (— — —); programtid (t.ex.  tvätt- och/eller torkprogram); fördröjning (t.ex. ); programslut (); varningskod (t.ex. ); felindikering (— — —). •  FlexTime-indikator. •  Indikator för extra sköljning. •  Indikator för centrifughastighet. - - - Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald. •  Indikator för sköljstopp. • MAX När AutoAdjust System har upptäckts blinkar den om tvättmängden överstiger max tillåten mängd för det valda programmet. Se avsnittet "AutoAdjust Systemmängdsberäkning". •  Indikator för automatisk torkning:  stryktorrt,  skåp-torrt,  extra torrt. •  Indikator för barnlås. •  Programindikator för torktid oavbruten användning.

4	 Skärmknappt för torktid	Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen. För varje tryckning på knappen ökar torktiden med 5 minuter.  Du kan inte ställa in alla tidsvärden för olika material.
5	 Skärmknappt för automatisk torkning	Tryck på den här knappen för att ställa in någon av de automatiska torrhetsnivåerna som maskinen föreslår. På displayen tänds relevant torrhetsindikator: •  Stryktorrt: tvätt som ska strykas. •  Skåptorrt: tvätt som ska läggas in i skåp. •  Extra torrt: tvätt som ska torkas helt.  Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.
6	 Touch-knapp Start/paus	Med denna knapp startar eller avbryter du det valda tvättprogrammet.
7	 Skärmknappt för fördröjd start	Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till önskad tidpunkt. Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.
8	 Skärmknappt för flexibel tid	Med detta alternativ minskas programtiden beroende på tvättmängd och smutsighet. När ett tvättprogram ställs in visas programmets standardtid och strecken -----. Tryck på den här knappen för att minska programtiden efter behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand: ----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt. ---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt. -- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin). - det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.
	Skärmknappt för flexibel tid och ångprogram	När du väljer ett ångprogram, kan tre ångnivåer väljas med den här knappen och programtiden minskar motsvarande: • ---- : hög. • -- : medelhög. • - : låg.

	Permanent barn-lås  3s	Tryck på  -knappen i 3 sekunder för att ställa in Barnlåsfunktionen  3s. Den här funktionen hindrar att barn leker med kontrollpanelen: alla kontroller inaktiveras. Detta alternativ avaktiveras genom att knappen hålls intryckt i 3 sekunder.
9	 Skärmbknapp för förtvätt	Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen. Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.
	Permanent inställning av extra sköljning 	Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program. Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne  -knappen i 3 sekunder tills indikatorn  tänds/släcks på displayen. När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.  Den här funktionen ökar programlängden.
10	 Skärmbknapp för centrifug och extra alternativ	När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt maximal centrifughastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du minska den förvalda centrifughastigheten. Tryck upprepade gånger på den här knappen för att: • Minska centrifughastigheten. Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program. • Ytterligare centrifugalalternativ Ingen centrifugering – – –. Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen • Aktivera -funktionen Sköljstopp. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Indikatorn  visas på displayen. Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynklning. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Om du trycker på knappen  utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

11	 Touch-knapp Temperatur	När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Med den här funktionen kan du ändra temperaturen. Indikatorn för inställd temperatur tänds. Indikator  = kallt vatten.
12	 Skärmbknapp för programläge	Med den här knappen kan ett program utföra: • Endast tvätt: -indikatorn är tänd (standardläge). • Tvättning och torkning: - och -indikatorerna är tända. • Endast torkning: -indikatorn är tänd.

Ettiketter på flera språk

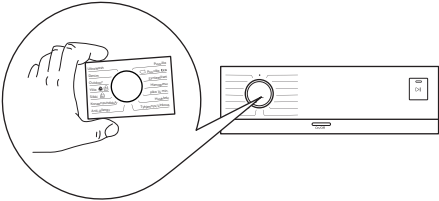

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.
Önskad etikett kan fästas vid programvredet.

Program

Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centrifu- gering Centrifuge- ringshastig- hetsintervall (varv/min)	Max tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 (En- dast tvätt) 40 °C ¹⁾	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8 kg	Vit och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorrt (tvätt- och torkläge) 40 °C ²⁾ 60-30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	4 kg	
Eco 40-60 + skåptorrt (en- dast torkläge)	-	4 kg	Vit och färgäkt bomull.
 Cottons 40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min (1600 - 400)	8 kg	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.
 Synthetic 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Delicates 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Steam	-	1 kg	Ångprogram för bomulls- och syntetplagg . Det här programmet tar bort lukter från tvätten. ³⁾

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall (varv/min)	Max tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Mixed 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Syntet och blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Spin/Drain	1600 varv/min (1600 - 400)	8 kg	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
 Rinse	1600 varv/min (1600 - 400)	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringsens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
 Machine Clean 60 °C	1200 varv/min (1200 - 400)	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. I WASH-facket i tvättmedelslådan, vrid fliken i upprätt läge. Håll en kopp klorin blekmedel eller tvättmaskinsrengörare i tvättfasens utrymme. ANVÄND INTE båda tillsammans.  Efter trumrengöringen, kör en sköljningscykel med tom trumma, bara vatten och utan tvättmedel för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.
 Sport 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall (varv/min)	Max tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Denim 30 °C 40 °C – kall	800 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvätt-fas för att minimera att färgerna bleknar och att det blir fläckar efter tvättmedlet. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.
 Express care 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Bomull och blandade material. Lätt smutsad tvätt. Optimala tvättresultat och perfekt textilvård på kort tid för din vardagstvätt.
 Wool 40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	1.5 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvätt-bar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ⁴⁾
 20 minutes/3kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Ett mycket kort program för bomull och syntet som är lätt smutsade eller bara använda en gång.

1) **Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifughastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 8 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) **Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifughastighet, tvätt- och torkläge, nominell kapacitet 4 kg och torknivå Skåporrt, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.

3) Ånga tar inte bort lukter från djur.

4) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

Programfunktioner, kompatibilitet

Program-			--- Ingen centrifu- gering					
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■		■	■
						■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■		■				■	
	■	■	■		■		■	
	■		■				■	■
	■	■	■	■	■		■	
	■	■	■		■		■	■
	■	■	■	■	■		■	
	■	■	■				■	■
	■		■				■	

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
	▲	▲	▲	--	--
	▲	▲	▲	--	--
	--	--	--	▲	▲
	--	▲	▲	--	--
	--	▲	▲	--	▲

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
	--	--	▲	▲	▲
	--	▲	▲	--	--
	--	--	--	▲	▲
	--	▲	▲	--	--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

Automatisk torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Extra Torrt För frottémateriel	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddu- kar m.m.)	upp till 4 kg
	Jeansplagg	upp till 3 kg
 Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddu- kar m.m.)	upp till 4 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1 kg
	Jeansplagg	upp till 3 kg
 Iron Dry (Stryktorrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 4 kg

Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centri- fuge- rings- hastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
Extra Torrt För frottémateri- al	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Jeansplagg	3	1200	165 - 175
		1	1200	75 - 85
Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	80 - 100
	Jeansplagg	3	1200	155 - 165
		1	1200	65 - 75
Iron Dry (Stryk- torrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	4	1600	110 - 125

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centri- fuge- rings- hastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

Inställningar

Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).

- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på  och -knapparna samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar On eller Off.

-  Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

Daglig användning

 **WARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Offv-knappen  i några sekunder för att aktivera produkten.

En kort signal hörs.

Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Läge – Tvätt-knappen tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knapp för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knapp. Motsvarande indikatorlampa tänds.

-  Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar **-- --**.


Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Överskrid inte den maximala mängden tvätt som rekommenderas för varje program.


4. Stäng luckan ordentligt.

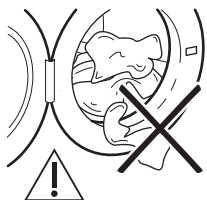

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.

⚠ VARNING! Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

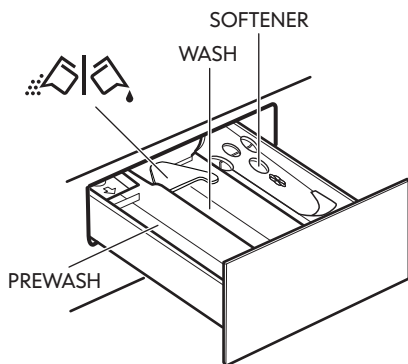

PREWASH – Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel. Tvättmedlet för förtvätt och blötläggning tillsätts i början av tvättprogrammet

WASH – Fack för tvättfas.


SOFTENER – Fack för sköljmedel och andra flytande medel (mjukmedel, stärkelse).

MAX – Maximal nivå för flytande tillsatser.

 – Flick för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.


i Följ tillverkarens rekommendationer vad gäller tvättmedelsmängd och överskrid inte markeringen **MAX** i tvättmedelsfacket. Håll i rätt mängd tvättmedel, för mer information se "Vattnets hårdhetsgrad". Sköljmedel eller stärkelse tillsatser måste hällas i facket innan programmet startas.

i Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfackets låda.

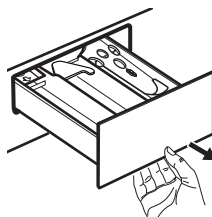


Dra ut tvättmedelsfackets låda så långt det går.

Håll tvättmedlet i WASH-facket eller i lämpligt fack om så behövs av valt program/funktion.

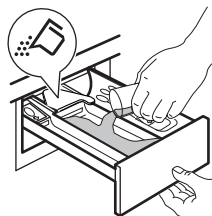


För pulvertvättmedel: flik vänds uppåt.

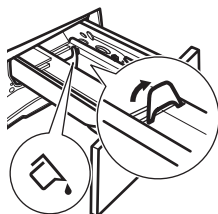



För flytande tvättmedel: flik vänd nedåt.

Med fliken i position för flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
- Ställ inte in i förtvättsfasen.
- Ställ inte in funktionen för fördröjd start.

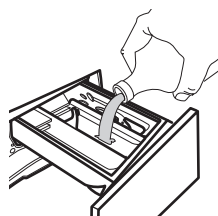

Håll sköljmedel i facket markerat  (överskrid inte MAX-markeringen).

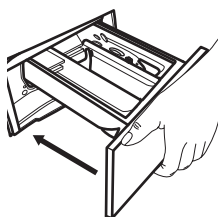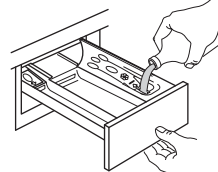

Stäng tvättmedelslådan försiktigt. Se till att fliken inte blockerar lådan när den stängs.

Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Läge – Tvätt-knappen tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorlampa tänds.

 Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar ---.

Starta ett program

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Motsvarande indikatorlampa slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel). Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorlampan .

 Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på knappen för Fördröjd Start  flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visas indikatorn .
2. Tryck på Start/Paus-knappen . Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorlampan .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Avbryta fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus-knappen  för att sätta produkten på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.

- Tryck på knappen för Fördrojd Start  flera gånger tills displayen visar  och indikatorn för  släcks.
- Tryck på Start/Paus-knappen  för att starta programmet.

Ändring av fördrojd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördrojda starten:

- Tryck på Start/Paus-knappen  för att sätta produkten på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
- Tryck på knappen för Fördrojd Start  flera gånger tills displayen visar önskad fördrojningstid.
- Tryck på Start/Paus-knappen  en gång till för att starta ny nedräkning.

AutoAdjust System-detektion av tvättmängd

-  Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och AutoAdjust System startar avkänning av tvättmängden:

- Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. I program där FlexTid kan väljas spelar FlexTid-fälten **----** under siffrorna upp en enkel animering under denna fas. Trumman roterar sakta.
- En längre eller kortare programtiden kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **MAX** på displayen om **för mycket tvätt har lagts i trumman**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus .

knappen. AutoAdjust-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.

-  Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvätttiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.
-  AutoAdjust-avkänningen utförs bara för hela tvättprogram och om programtiden inte har minskats med FlexTid-knappen.
-  Funktionen AutoAdjust System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Lana/Seta, Risciacquo, Centrifuga och program med kort programtid.

Sätta ett program på paus och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

- Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
- Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
- Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

Avbryta ett pågående program

- Tryck på On/Off-knappen  för att avbryta programmet och stänga av produkten.
- Tryck på On/Off  igen för att aktivera produkten.

-  Om AutoAdjust System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda AutoAdjust System**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid programvredet till "Reset"-läge .
 2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar .
- Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

Öppna luckan

-  **WARNING!** Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .

1. Tryck på Start/Paus-knappen .
- Indikatorn för upplåst lucka slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen .

Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

Luckan kan öppnas när programmet är klart, eller ställ in programmet   för att tömma ut vattnet och tryck sedan på Start/Paus-knappen .

Programavslut

När programmet är klart stängs produkten av automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).  visas på displayen

Indikatorlampan för Start/Paus-knappen  släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på On/Off-knappen  för att stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

-  När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Välj ett nytt program med programratten.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfackets låda stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
- Indikatorlampan för knappen Start/Paus  börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:

1. Tryck vid behov på Centrifugeringsknappen  för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.
2. Tryck på Start/Paus -knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Indikatorn  eller  släcks.

-  Om du har ställt in  och centrifugeringshastigheten inte har ändrats, kommer maskinen bara att tömma ut vattnet när Start/Paus-knappen  trycks in.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av-knappen  i 2 sekunder för att inaktivera produkten.
5. Stäng vattenkranen.

Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av apparaten för att minska energiförbrukningen om:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs.
Tryck på på/av-knappen  för att slå på maskinen igen.
- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

Tryck på på/av-knappen  för att slå på maskinen igen.

Displayen visar att det senaste programmet har avslutats.

Välj ett nytt program med programratten.

Om ratten är ställd på "Återställning" (Reset)

- , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.

-  Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** apparaten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.

Daglig användning - Tvättning och torkning

 **VARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

 Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

Komplett tvätt-/torkprogram

I vissa tvättprogram kan du använda både tvättfunktion  och torkfunktion .

Gör enligt följande:

1. Tryck på På/Av-knappen  i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Håll tvättmedlet och tillsatserna i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer standardinställning med endast tvättfunktion och -knappens indikator tänds. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem enligt din tvätt.
5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.

6. Tryck på inställningsknappen   en gång för att aktivera torkfunktionen. Båda indikatorerna  och  tänds. Indikatorn  visas på displayen.

Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Automatisk torkning  flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
 - a.  **Stryktorrt:** för bomullsplagg,
 - b.  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
 - c.  **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen anger hur lång tid både tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.

-  För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Paus  för att starta programmet. AutoAdjust-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen. På displayen visas också den återstående programtiden.

Tidsinställd tvättning och torkning

1. Tryck på Torktid -knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn  för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. AutoAdjust-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen. På displayen visas också den återstående programtiden.

När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för låst lucka  släcks och luckan låses upp.
- Tryck på På/Av-knappen  i några sekunder för att stänga av apparaten.

-  Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.

-  Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

Daglig användning - endast torkning

 **WARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

-  Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

Förberedelse för torkning

1. Tryck på På/Av-knappen  i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. Produkten går tillbaka till endast tvättprogram som standard och indikatorn för Läge - Tvätt-knappen är på.
4. Tryck på Inställning-knappen två gånger för att bara köra torkning. Indikatorn för

Torkfunktion -knappen tänds och indikatorn för Läge - Tvätt -knappen släcks.

-  Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

Torkning - Automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Automatisk torkning  flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

- a. **Stryktorrt:** för bomullsplagg,
- b. **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
- c. **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets längd.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

Tidsinställd torkning

1. Tryck på Torktid -knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för låst lucka släcks och luckan låses upp.
- Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att stänga av apparaten.

Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.

2. Se till att trumman är tom.

Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

Ludd i materialet

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta problem är mindre med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka material efter tvättning och torkning av ljusa material (handduk, ylle, sweatshirt osv.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av material när de tvättas första gången.
- Rengöra tömningsfiltret.
- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Välj ett specialprogram för att ta bort ludd inuti trumman:

- Tömma trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Machine clean -programmet och Torkfunktion för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Om maskinen används ofta ska rengöringsprogrammet köras regelbundet.

Råd och tips

⚠ VARNING! Se Säkerhetsavsnitten.

Fylla på tvätt

- Sortera tvätten enligt följande: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i.
- Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket fluff som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.

Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårddheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.

- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

Miljövänliga tips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger in smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårddhet".
- Ställ in **maximala möjliga centrifugeringshastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningsfasen!

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet klassificeras i så kallade "grader" av hårdhet. Information om vattnets hårdhetsgrad där du bor kan du få från Vattenverket eller de lokala myndigheterna.

Egenskap	Vattnets hårdhetsgrad	
	Tyska grader °dH	Franska grader °T.H
Mjukt	0-7	0-15
Medel	8-14	16-25
Hårt	15-21	26-37
Mycket hårt	> 21	> 37



Avhärdningsmedel måste tillsättas när vattnet är medelhårt. Följ tillverkarens rekommendationer. Mängden tvättmedel kan då justeras (reduceras) till hårdhetsgraden.

Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metall detaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täckor.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

- ☐ = Plagget kan torktumlas
- ☺ = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
- ☹ = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
- ☒ = Plagget kan inte torktumlas.

Torkprogrammets varaktighet

- Torktiden kan variera beroende på:
- den sista centrifugeringens hastighet
 - torrhetsgrad
 - typ av tvätt
 - tvättens vikt

Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.

 **WARNING! För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.**

Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

Skötsel och rengöring

 **WARNING! Se Säkerhetsavsnitten.**

Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad

Rengöra trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

1) Se kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

Ta bort alla främmande föremål

- i Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

- ⚠ **FÖRSIKTIGHET!** Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

- ⚠ **FÖRSIKTIGHET!** Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

Avkalkning

- i Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en avkalkningsprodukt för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.

- i Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.


Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).

- i Se avsnittet "Rengöring av trumman".

Lucktätning

Undersök luckans tätning regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

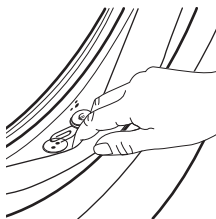

Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

- i Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.


För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.


2. Använd Machine Clean -programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

Rengöra tvättmedelsfacket låda och öppning


Tvättmedelslådan ska rengöras regelbundet för att avlägsna eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller mögel. Gör så här:

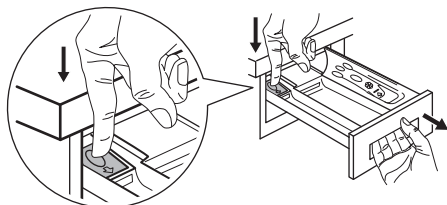


Ta bort lådan genom att trycka ned spärren och dra den utåt.

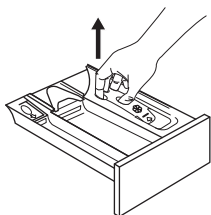


För att förenkla rengöringen tar du även bort den övre delen av tillsatsfacket.

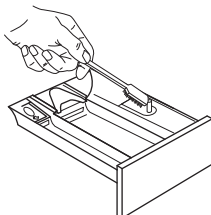

Använd en hård borste för att rengöra lådan och avlägsna alla rester av tvättmedelspulver.

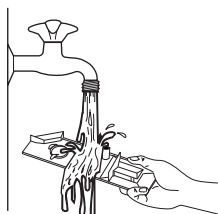

Spola bort alla borttagbara delar av tvättmedelslådan under en kran för att ta bort alla pulverrester.

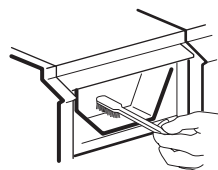

Använd borsten för att rengöra öppningen och se till att rengöra den övre och undre delen ordentligt.

När du har gjort rent facket och dess öppning sätter du tillbaka facket och kör ett sköljprogram utan tvätt för att spola rent ordentligt.

Rengöra tömningspumpen



WARNING! Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




WARNING!

- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

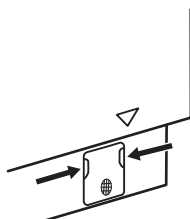


1. Öppna pumpskyddet.

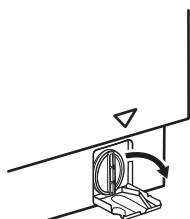

2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp det vatten som rinner ut.



Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

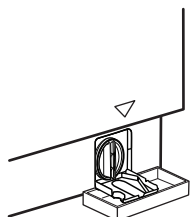


3. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

4. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.

5. Upprepa steg 3 och 4 tills vattnet slutar rinna.

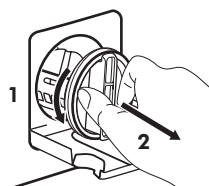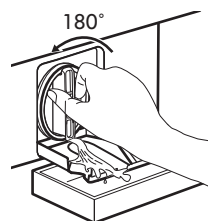

6. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

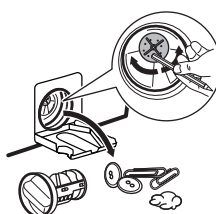


7. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.


Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.



8. Skölj filtret under vattenkranen.

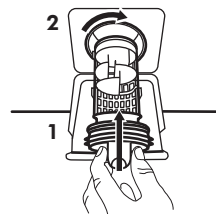

9. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

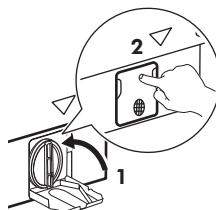

10. Stäng pumpskyddet.


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


Rengöring av tillloppsfilteret och ventilfilteret

Om maskinen behöver lång tid för att fylla upp vatten eller inte fyller alls, blinkar startknappen rött. Kontrollera om tillloppsfilteret och ventilfilteret är igensatta (se kapitel "Felsökning" för fler detaljer).


Gör så här:

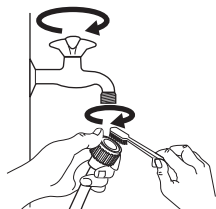

- Stäng av vattenkranen.
- Skruva loss slangen från kranen.
- Rengör filtret i slangen med en hård borste.
- Skruva tillbaka slangen på kranen ordentligt.

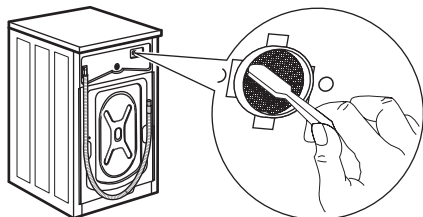

- Skruva loss slangen från maskinen. Ha en trasa till hands eftersom det kan rinna ut lite vatten.
- Rengör filtret i ventilen med en hård borste eller med en tygtrasa.

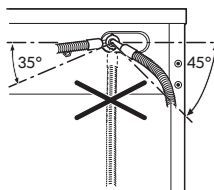

- Skruva tillbaka slangen på maskinen genom att vrida den åt vänster eller höger så att det passar installationen. Dra åt låsmuttern korrekt för att undvika vattenläckage.

- Öppna vattenkranen.

Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.



WARNING! Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

Felsökning

⚠ VARNING! Se Säkerhetsavsnitten.

Inledning


Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

⚠ VARNING! Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs en ljudsignal, displayen visar en larmkod och Start/Paus ►||-knappen blinkar kontinuerligt:

- **E H 0** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
 - **E 9 1** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
 - **E 1 0** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på maskinen igen genom att trycka på Start/Paus ►||-knappen så försöker maskinen fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
 - **E 2 0** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
 - **E 4 0** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!
- i** Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus ►||-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

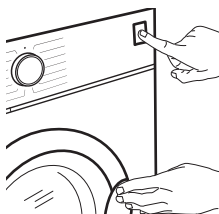

Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. E40 • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Kontrollera att Start/Paus-knappen ▷ har tryckts in. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls inte med vatten. E10	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen tömmer inte ut vattnet. E20	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstant ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd. Se avsnittet "Öppna luckan" i kapitlet "Daglig användning".
Programtiden ökar eller minskar under programmens förloppstid.	• AutoAdjust System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "AutoAdjust System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden tvättmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfackets låda efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfackets låda i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	• Öppna vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid behov in ett kort torkprogram igen.

Problem	Möjlig lösning
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Materialen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se "Ludd i materialet" för mer information).

Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:

⚠ FÖRSIKTIGHET! Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.


⚠ FÖRSIKTIGHET! Risk för personskador föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.

ⓘ Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög, om så behövs, fortsatt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av ⓘ för att stänga av produkten.

2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra i den igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan. Nödlåsningsspärren är placerad såsom visas på följande bild.

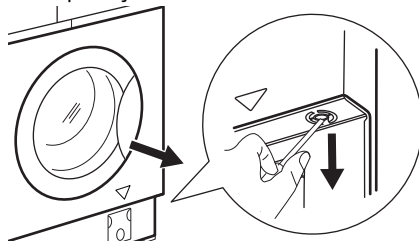

4. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.

Service

Vi rekommenderar användning av originalreservdelar. Efter kontrollen aktiverar du maskinen och trycker på knappen ▶|| för att starta om programmet.

Kontakta vårt auktoriserade servicecenter om problemet kvarstår. Nödvändig information som servicecentret behöver finns på graderingsskylten. Se avsnittet "Checklista för kontroll".

Förbrukningsvärden

Inledning

- i** Se länken **www.theenergylabel.eu** för mer närmare information om energimärkning.
- i** QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.
Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **https://eprel.ec.europa.eu** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	tim:mi n	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/ min	Centrifughastighet.
%	Kvarvarande fukt i tvätten efter programmet. Ju högre centrifughastighet man väljer, desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten efter tvättprogrammet.		

- i** Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

Enligt EU-kommissionens förordning
EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	varv/ min ¹⁾
Full maskin	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Halvfull maskin	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Kvartsfull maskin	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

1) Max centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorr	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	varv/ min ¹⁾
Full maskin	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Halvfull maskin	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Max centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.30	0.30	4.00
Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.		

Vanliga program - endast tvättning

 Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	varv/ min ¹⁾
Cottons ²⁾ 90 °C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Cottons 60 °C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600
Cottons ³⁾ 20 °C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Synthetics 40 °C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200

Program	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	varv/ min ¹⁾
Delicates ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	0:50	35	30	1200
Wool 30 °C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

Vanliga program – tvättning och torkning

 Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tim:min	%	°C	varv/ min ¹⁾
Synthetics 40 °C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

Miljöskydd

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska

produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA:s garanti?

Den här garantin gäller i 5 år från det ursprungliga inköpsdatumet av din produkt på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller

materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrochemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.

- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tilllopps- och tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.
- Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla

lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,
- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:
 - IKEAs övergripande köksinstallation,
 - anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?



Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.



För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du ringer till oss, ska du försäkra dig om att du kan uppge IKEA:s artikelnummer (8 siffror) och serienummer (8-siffrig kod som finns på märkskylten) på den apparat som du behöver vår hjälp med.



SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.